
22AR 513/00/15



Service Manual

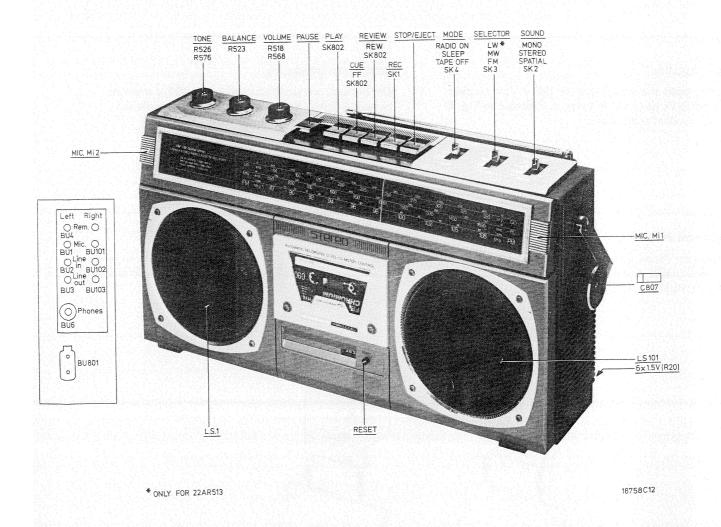

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio



Subject to modification

4822 725 13471 Printed in The Netherlands PHILIPS

SPECIFICATION

4 9 V (6**x**R20) 127 V 220-240 V 50 Hz

4 2×2 W−1 dB 4 Ω

- 2x1.5 W-1 dB 4 Ω

IF FM 10.7 ± 0.09 MHz IF AM 468 kHz IF AM /15 470 kHz

 $\begin{array}{lll} \text{FM} & 87.5 \text{ MHz} \div 108 \text{ MHz} \\ \text{MW} & 520 \text{ kHz} \ \div 1605 \text{ kHz} \\ \text{Only for AR513 LW 150 kHz-255 kHz} \end{array}$

Wow and flutter

≤ 0.35 %

Tape speed

4.76 cm/sec.

15÷35°C+2% ÷2%

-5÷50°C+5%÷-3%

Freq. resp. 2

250 Hz-6300 Hz within 6 dB

Sensitivity input

Sensitivity output

Line

R518 R568 ≥ 500 mV

6

4 Ω -600 Ω



Voltage adaptation

In order to make the set suitable for 127 V, input socket BU801 has to be turned (1/4 turn), as indicated in Fig. 1. If necessary, adapt type plate.



Spanningsomschakeling

Om het apparaat geschikt maken voor 127 V moet de netspanningsbus BU801 gekanteld worden zoals aangegeven in Fig. 1.

Eventueel het typeplaattje aanpassen.




Commutation de tension

Afin d'adapter l'appareil à 127 V, il faudra faire basuler la douille de tension secteur comme indiqué en Fig. 1. Adapter éventuellement la plaquette de type.




Spannungsumschaltung

Damit das Gerät für 127 V-Netzbetrieb geeignet ist, muss die Netzspannungsbuchse BU801 gekippt werden wie es in Abb. 1 dargestellt ist. Ggf. Typenschild anpassen

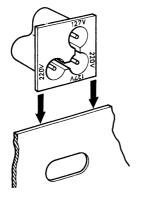

MAINS SELECTION 220V~

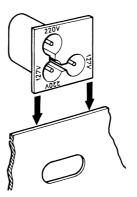


MAINS SELECTION 127V \sim

Fig. 1


19034A12


| SC | TS10| | TS102.04 | D101.04 | D20 | TS205.01 | TS

6

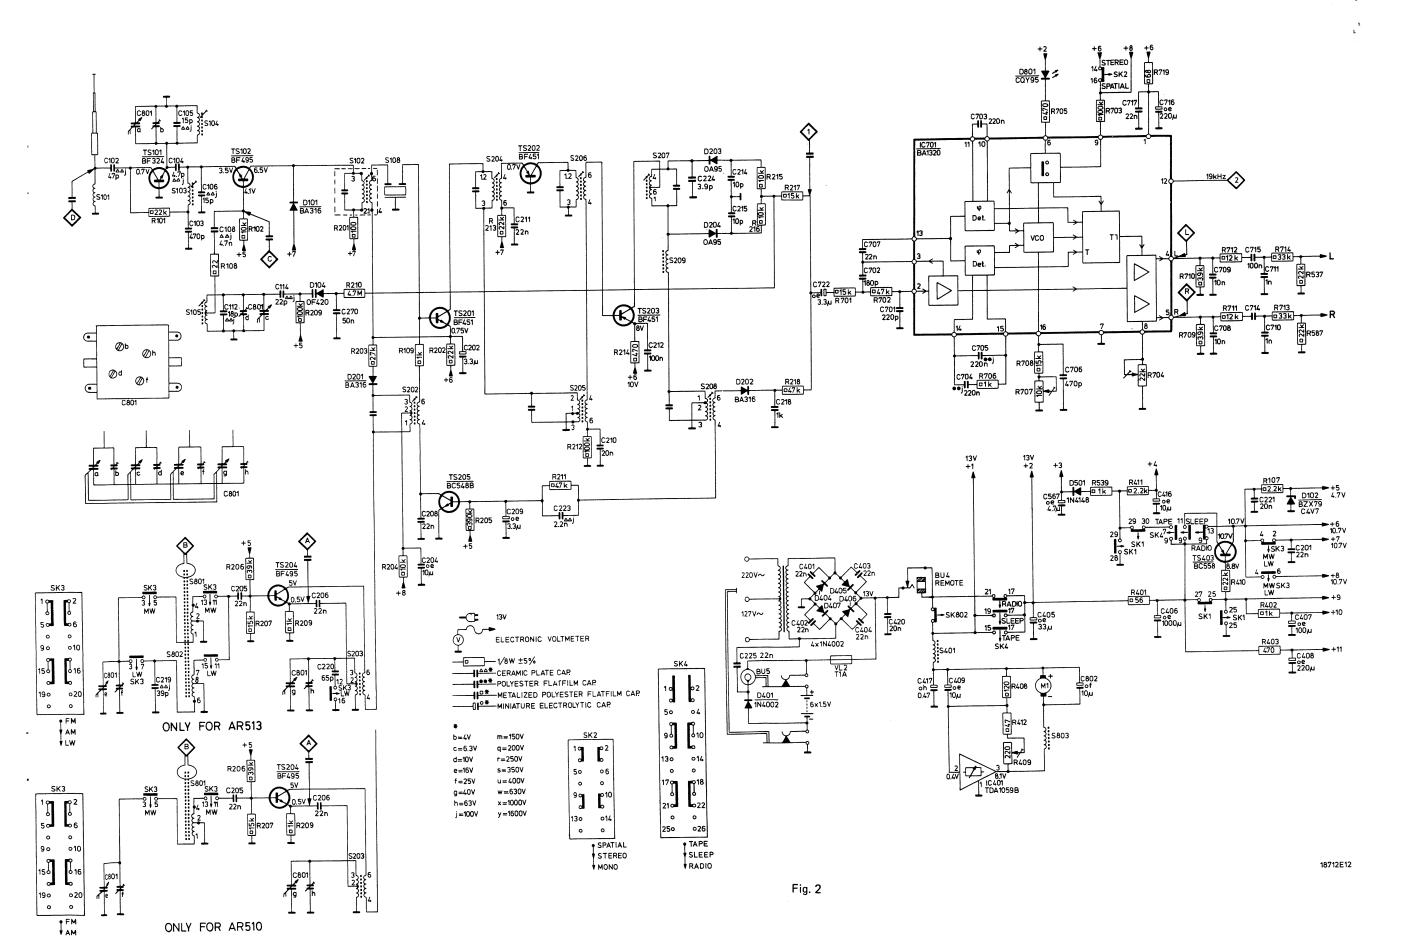

.

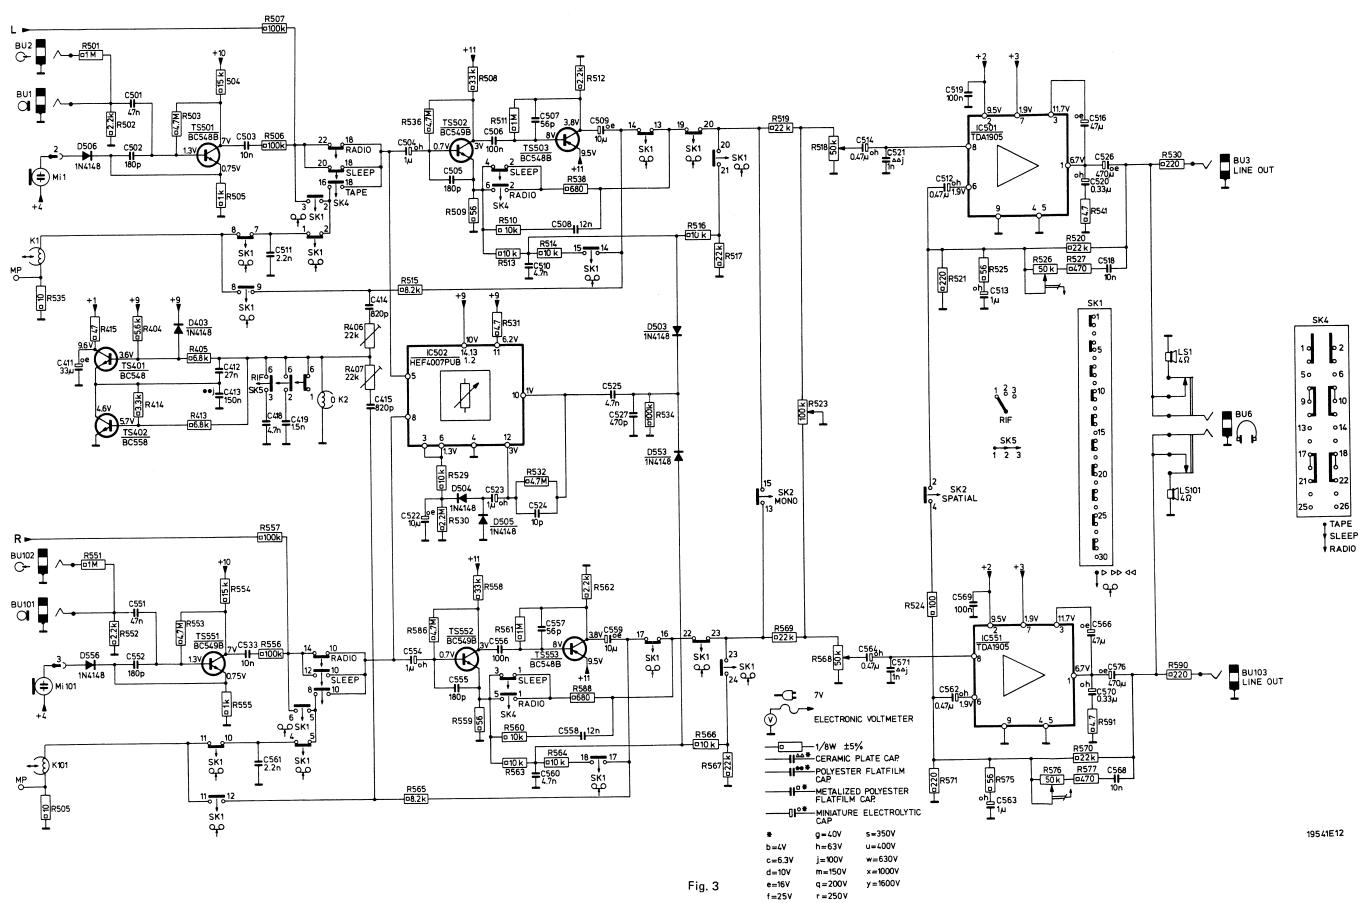


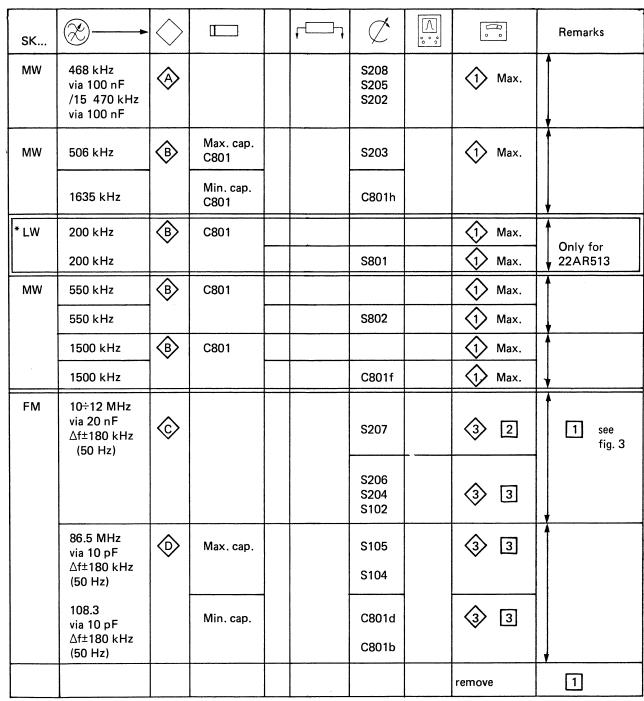

Repeat

STEREO DECODER

SK	⊗ ——	\Diamond		Ø	Fequentie counter	0 0
FM				R707	② 19 kHz±1%	
	100 MHz+19 kHz +1 kHz+L	\oint 	100 MHz	R704		R Min.

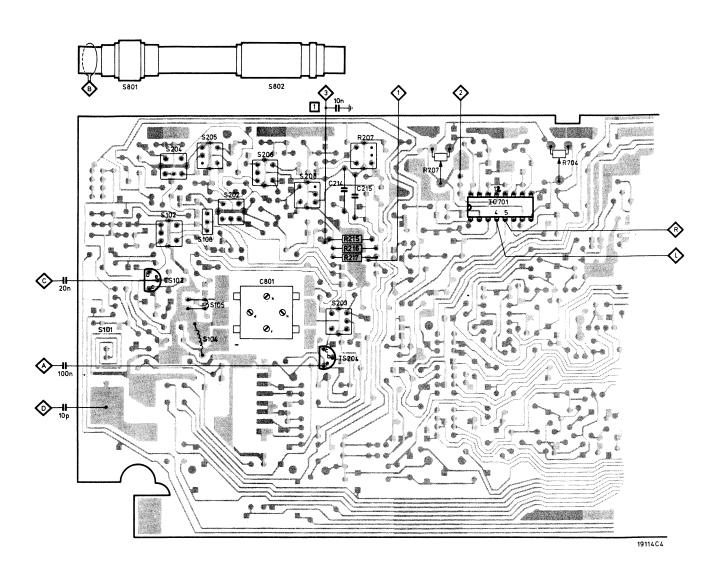

(GB)

- Insert between connecting point R215, R216 and ground a capacitor of 10 nF, see Fig.
- 2 Adjust for optimal symmetry.
- Adjust for optimal linearity and maximum reading.


- Relier un condensateur de 10 nF entre la jonction R215-216 et la masse.
- 2 Ajuster sur symétrie maximum
- Ajuster pour une linéarité optimale et maximale.


(NL)

- Tussen verbindingspunt R215, R216 en massa een condensator van 10 nF aansluiten zie fig.
- 2 Instellen op optimale symetrie.
- Instellen op optimale lineariteit en maximum signaal sterkte.

(D)

- Zwischen Anschlussstelle R215/R216 und Masse einen Kondensator von 10 nF einschalten.
- 2 Einstellen auf möglichst günstige Symmetrie.
- 3 Einstellen auf möglichst günstige Linearität und Höchst-Signalstärke.

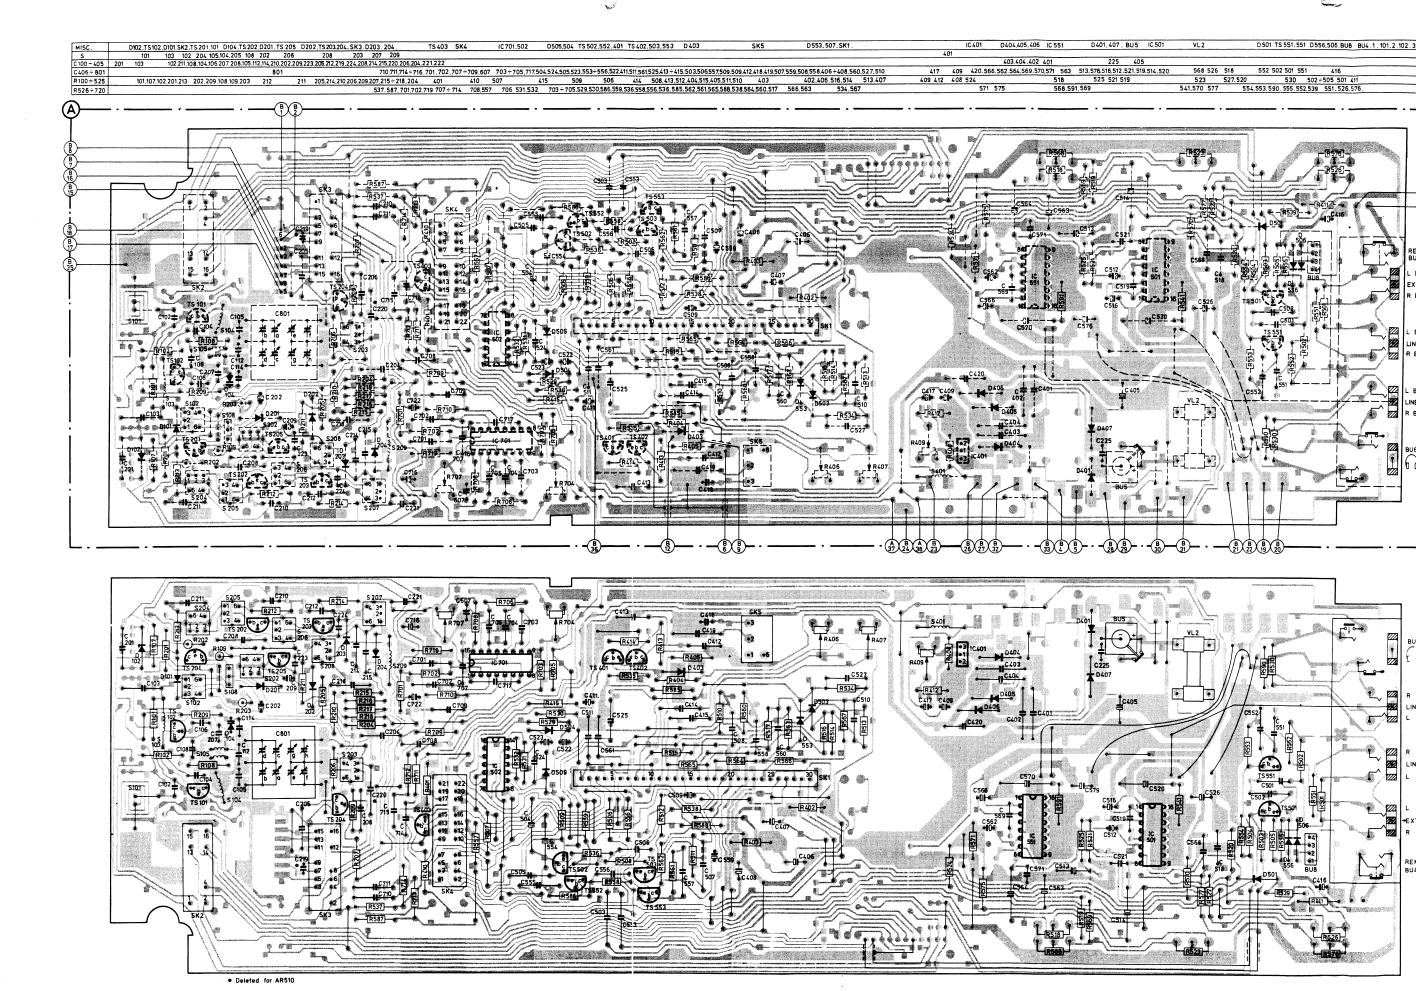

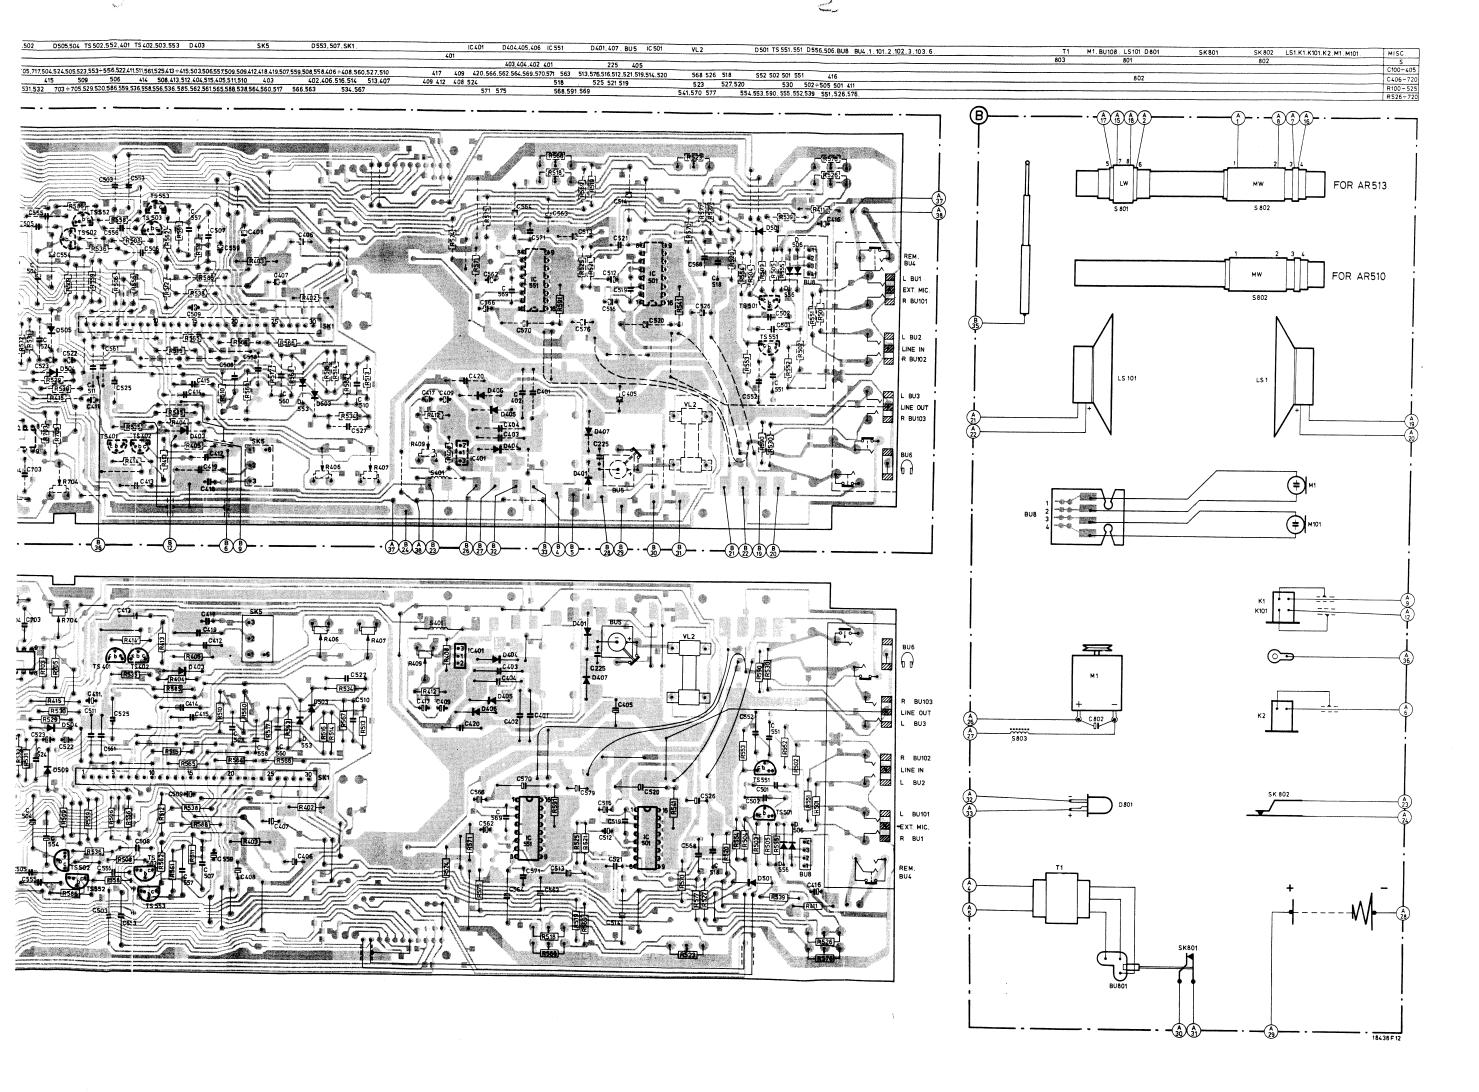



DISMANTLING INSTRUCTIONS

Cabinet, Fig. 4 and 8

- a. Remove the 6 screws from the backplate.
- b. By removing the knobs "Tone", "Balance", "Volume" and "Tuning", and the fixing screws A, the PCB can be taken out of the set; see also Fig. 4
- c. The cassette compartment lid can be removed by pressing the locking lugs in the cassette compartment lid slightly inwards when the lid is open.
- d. The control knobs item numbers 460 and 461 can be removed by pressing the integrally moulded lug to the top side of the set.

When the push buttons are brought in place, they have to click into the actuating brackets of the tape transport.

e. In order to remove the switch push buttons item numbers 462 and record bracket, frame 554 has to be removed from the PCB.

A fixing screw for this frame is situated on the track side.

The screw on the variable capacitor must also be removed.

Now the frame can be taken off by bending aside some of the lugs.

Pay attention to the leads of the ferrite rod aerial. These are still connected to the PCB.

- f. In order to adapt the set to correct mains voltage, the mains voltage input socket has to be placed in corresponding position, see Fig. 1.
- Pay attention to bracket 463 for the battery switch.
- g. In order to remove the tape transport, the screws B have to be taken off, see Fig. 4.

h. Remark:

When the motor control IC TDA1059B will be replaced, it has to be positioned high, in order to have sufficient cooling of this IC.

Tape deck, Fig. 7

- j. Removing the buttons 59, 60, 62, 63, 64, Fig. 7
 Remove pressure roller 68.

 Remove head support bracket 52.
 Remove locking bracket 53.
 By pressing the locking tag of the relevant button slightly inwards this button is released and can be pushed from the chassis.
- When doing this, mind pressure spring 61.
 k. In order to take off push button 121, lever 119 and spring 122 have to be removed.
 By pushing locking lug of push button 121 slightly

inwards, the push button will come free and can be slid out of the chassis.

Pay attention to spring 123 when doing this.

I. Removing switch SK (111)

This switch consists of 2 separate flat springs, directly fitted in the chassis.

Unsolder the two connecting wires and properly clean the soldering spots on the switch.

Remove circlip 89 so that reel disc 92 can be pushed

Remove lever 509 and unfasten the connection between brackets 91 and 93.

Unbend the locking tags of switch springs 111. From the upper side the springs can be removed from the chassis.

CS 69 040

ADJUSTMENTS AND CHECKS

Height of the recording/playback head K1, Fig. 7

- Switch off the supply voltage.
- Slide adjusting jig 4822 402 60245 over the capstan while pressure roller 68 is slightly pulled back.
- The jig must be slid over the capstan to an extent that it is in line with the erase head guides.
- The R/P-head must now be so adjusted that the jig slides exactly between the tape guides of the two heads.

Azimuth adjustment recording/playback head K1, Fig. 7

The azimuth is adjustable with socket screw 71. For this adjustment the test cassette 8 kHz side from the cassette service set 801/CSS may be used.

If necessary, re-adjust volume control so that the output voltage is well readable.

In start position the 8 kHz signal must be adjusted for maximum output voltage at BU3/103.

Fast-wind friction 92

The friction force can be measured with the friction measurement cassette 4822 305 30054 (811/CTM) in position "start".

The measuring value must be:

- Fast-wind side 40-60 gcm. Permissible variation in between these values 10 gcm.
- Rewind-side 4-6 gcm
- The friction force is determined by the sloping up sides and the flat springs, Figs. 7A and B.
- The force is adjustable by catching the flat spring behind another stud.

Tape speed

With wow-and-flutter meter

- Connect the set to a wow-and-flutter meter.
- Set in playback position, using the 3150 Hz TC-FL3.15 cassette (8945 600 14701).
- The speed is adjustable with R409. Maximum permissible deviation \pm 2 % .
- Besides, the wow-and-flutter value can be read with this meter. It may be 0.3 % maximum.

With cassette service set 801/CSS

- Connect the apparatus to the cassette service set, via
- Use the 50 kHz-side from the cassette service set.
- Set in start position.
- With R409 adjust for minimum wow-and-flutter of the test indicator.

Checking the lace-up and the capstan adjustment

- Recorder in the position "playback" with the mirror cassette inserted.
- When the tape at the capstan moves upwards or downwards, adjust the capstan to be perpendicular by means of B on the flywheel pivot bearing (Fig. 6).
- The tape should be straight and smooth between the tape guides and along the capstan.
 Small deviations from this pattern are permissible.
 because they do not have an effect for normal cassettes.

Adjusting the flywheel play

 The flywheel play should be noticeable, but may not exceed 0.3 mm.
 Adjust by turning A (Fig. 6).

NL DEMONTAGE

Kast, Fig. 4 en 8

- a. Verwijder de 6 schroeven uit de achterwand.
- b. Door de knoppen "Tone, Balance, Volume, Tuning", en de bevestigingsschroeven A te verwijderen kan de print uit het apparaat genomen worden zie ook Fig. 4.
- c. De cassetteklep kan verwijderd worden, door in geopende stand de lippen in de cassetteklep iets naar binnen te drukken.
- d. De bedieningstoetsen pos. 460 en 461 kunnen verwijderd worden door de extra meegespoten lip naar de bovenzijde van het apparaat te drukken. Bij het plaatsen van de toetsen moeten deze in de bedieningsbeugels van het loopwerk klikken.
- e. Voor het verwijderen van de schakelaartoetsen pos. 462 en opname beugel moet het frame 554 van de print verwijderd worden.

 Aan de spoorzijde zit een bevestigingsschroef voor dit

frame deze moet verwijderd worden. De schroef op de varco moet verwijderd worden. Door nu enkele lippen weg te buigen is het frame los

Let op de verbindingsdraden van de ferroceptor. Deze zijn nog met de print verbonden.

- f. Voor spanningsomschakeling moet de netspanningsingangsbus in de gekozen positie geplaatst worden zie Fig. 1.
 Let op de beugel 463 voor de batterijschakelaar.
- g. Om het loopwerk te verwijderen moeten de schroeven B verwijderd worden zie Fig. 4.

h. *Opmerkina:*

Bij vervanging van het motorregelings IC TDA1059B moet deze hoog geplaatst worden voor voldoende koeling van dit IC.

Loopwerk, Fig. 7

- j. Verwijderen van de toetsen 59, 60 62, 63, 64, Fig. 7
 Verwijder de drukrol 68.
 Verwijder de kopdragerbeugel 52.
 Verwijder de vergrendelbeugel 53.
 Door de borglip van de betreffende toets iets naar binnen te drukken komt de toets vrij en kan deze uit het chassis geschoven worden.
 Let daarbij op de drukveer 61.
- k. Om toets 121 te verwijderen moet hefboom 119 en veer 122 verwijderd worden.
 Door de borglip van toets 121 iets naar binnen te drukken komt de toets vrij en kan deze uit het chassis geschoven worden.
 Let daarbij op veer 123.
- I. Verwijderen van de schakelaar SK (111)
 Deze schakelaar bestaat uit 2 aparte bladveren die
 rechtstreeks in het chassis bevestigd zijn.
 Soldeer beide verbindingsdraden los en maak de
 soldeerplaatsen op de schakelaar goed schoon.
 Verwijder klemring 89 zodat de spoelschotel 92 naar
 boven geschoven kan worden.
 Verwijder hefboom 509 en maak de verbinding los
 tussen beugel 91 en 93.
 Buig de borglippen van de schakelveren 111 recht.

Nu kunnen de veren vanuit de bovenzijde uit het

chassis genomen worden.

INSTELLINGEN EN KONTROLES

Kophoogte o/w kop K1, Fig. 7

- Schakel de voedingsspanning van het apparaat uit.
- Schuif de instelmal 4822 402 60245 over de toonas 108 terwijl de drukrol 68 iets teruggetrokken wordt.
- De mal moet zover over de toonas geschoven worden, dat deze zich in het verlengde van de wiskopbandgeleiders bevindt.
- De o/w-kop moet nu zodanig ingesteld worden, dat de mal precies tussen de bandgeleiders van beide koppen schuift.

Azimuthinstelling o/w kop K1, Fig. 7

De azimuth wordt ingesteld met de inbusschroef 71. Voor de instelling kan de testcassette 8 kHz, zijde, uit de cassette service set 801/CSS gebruikt worden. Indien nodig de volumeregeling bijregelen tot de uitgangsspanning goed afleesbaar is.

In de positie start moet het 8 kHz signaal op maximum uitgangsspanning op BU3/103 afgeregeld worden.

Opspoelfrictie 92

De frictiekracht kan worden gemeten met de frictiemeetcassette 4822 305 30054 (811/CTM) in positie "start" De meetwaarde moet zijn:

- Opspoelzijde 40-60 gcm. Toegestane variatie binnen deze waarden 10 gcm.
- Afspoelzijde 4-6 gcm.
- De frictiekracht wordt bepaald door de schuin oplopende kanten en bladveren, Fig. 7A en B.
 De kracht is instelbaar door de bladveer een aantal nokken te verplaatsen.

Bandsnelheid

Met wow en flutter meter

- Sluit het apparaat aan op de wow- en fluttermeter.
- Apparaat in stand "weergave" met de 3150 Hz.
 TC-FL3.15 cassette (8945 600 14701).
- Met R409 kan de snelheid worden afgesteld.
 Maximaal toelaatbare afwijking ± 2 %.
- Tevens kan op deze meter de jengelwaarde worden afgelezen. Deze mag maximaal 0,3 % bedragen.

Met cassette service set 801/CSS

- Sluit het apparaat via BU2 aan op de cassette service set.
- Gebruik de 50 kHz zijde uit de cassette service set.
- Zet het apparaat in pos. start.
- Regel met R409 de zweving van de test indikator op minimum.

Kontrolle van de bandloop en toonasinstelling

- Apparaat in stand weergave met de spiegelcassette.
- Wanneer de band bij de toonas naar boven of naar beneden gaat moet de toonas loodrecht worden ingesteld op het vliegwieltaatslager (B, Fig. 6).
- De band moet recht en gestroomlijnd tussen de bandgeleiders en langs de toonas lopen.
 Kleine afwijkingen in dit patroon zijn toelaatbaar, omdat dit bij normale cassettes geen invloed heeft.

Instelling van de vliegwielspeling

 De vliegwielspeling moet voelbaar zijn maar mag niet meer dan 0.3 mm bedragen.
 Instellen door A te verdraaien (Fig. 6).



DEMONTA

- Boîtier, Fig. 4 et 8
- a. Enlever les 6 vis db. La platine pourra ainsi que les boute
- c. Le couvercle du c être extrait en pin le compartiment t

"Tuning" (voir au

 d. Les touches de co être enlevées en pa haut.
 Lorsque les touch

un déclic dans les

e. Le châssis 554 de ôté afin de pouvoi tion 462 et l'étries Côté cuivre on ver La vis sur le conde

ôtée.

- Il faudra encore éc sis est à présent dé Attention aux fils encore raccordés à
- f. On commutera la l'adaptateur de te voir fig. 1.
 Attention à l'étrie
- g. Les vis B (fig. 4) p
 h. Remarque:
- Lorqu'il s'agit de r l'IC TDA1059B, il élevée pour qu'il p

Mécanique, Fig. 7

- j. Retrait des touche Enlever le galet pre Enlever l'étrier sup Enlever l'étrier de En pressant la lang vers l'intérieur, la t hors du châssis.
- Attention au resso
 k. Le levier 119 et le
 enlevés pour pouve
 Presser légèrement
 rouillage de la tou

Attention au resso

I. Retrait du commu
Ce commutateur s
distincts qui sont d
Dessouder les deux
les points de souda
Enlever le ressort d
plateau à bobine 9
Enlever le levier 50
étriers 91 et 93.
Redresser les langu
Les ressorts peuve

le haut.



DEMONTAGE

Kast, Fig. 4 en 8

- apstan :tent that
- he jig two heads.
- 1, Fig. 7
- from the
- e output ed for
- tion M) in
- on in
- ig up sides
- ∍ring
- *C-FL3.15
- d with this
- set, via

set.

⇒ mirror

ter of:

icular

een the

₃ible.

nay not

- a. Verwijder de 6 schroeven uit de achterwand.
- b. Door de knoppen "Tone, Balance, Volume, Tuning", en de bevestigingsschroeven A te verwijderen kan de print uit het apparaat genomen worden zie ook Fig. 4.
- c. De cassetteklep kan verwijderd worden, door in geopende stand de lippen in de cassetteklep iets naar binnen te drukken.
- d. De bedieningstoetsen pos. 460 en 461 kunnen verwijderd worden door de extra meegespoten lip naar de bovenzijde van het apparaat te drukken. Bij het plaatsen van de toetsen moeten deze in de bedieningsbeugels van het loopwerk klikken.
- e. Voor het verwijderen van de schakelaartoetsen pos. 462 en opname beugel moet het frame 554 van de print verwijderd worden. Aan de spoorzijde zit een bevestigingsschroef voor dit frame deze moet verwijderd worden. De schroef op de varco moet verwijderd worden.

Door nu enkele lippen weg te buigen is het frame los

- Let op de verbindingsdraden van de ferroceptor. Deze zijn nog met de print verbonden.
- f. Voor spanningsomschakeling moet de netspanningsingangsbus in de gekozen positie geplaatst worden zie Fig. 1. Let op de beugel 463 voor de batterijschakelaar.
- g. Om het loopwerk te verwijderen moeten de schroeven B verwijderd worden zie Fig. 4.
- h. Opmerking: Bij vervanging van het motorregelings IC TDA1059B moet deze hoog geplaatst worden voor voldoende koe-

Loopwerk, Fig. 7

ling van dit IC.

- j. Verwijderen van de toetsen 59, 60 62, 63, 64, Fig. 7 Verwijder de drukrol 68. Verwijder de kopdragerbeugel 52.
 - Verwijder de vergrendelbeugel 53. Door de borglip van de betreffende toets iets naar binnen te drukken komt de toets vrij en kan deze uit het chassis geschoven worden.
- k. Om toets 121 te verwijderen moet hefboom 119 en veer 122 verwijderd worden. Door de borglip van toets 121 iets naar binnen te drukken komt de toets vrij en kan deze uit het chassis geschoven worden.

Let daarbij op de drukveer 61.

- Let daarbij op veer 123. I. Verwijderen van de schakelaar SK (111) rechtstreeks in het chassis bevestigd zijn.
 - Deze schakelaar bestaat uit 2 aparte bladveren die Soldeer beide verbindingsdraden los en maak de soldeerplaatsen op de schakelaar goed schoon. Verwijder klemring 89 zodat de spoelschotel 92 naar boven geschoven kan worden.
 - Verwijder hefboom 509 en maak de verbinding los tussen beugel 91 en 93. Buig de borglippen van de schakelveren 111 recht.
 - Nu kunnen de veren vanuit de bovenzijde uit het chassis genomen worden.

INSTELLINGEN EN KONTROLES

Kophoogte o/w kop K1, Fig. 7

- Schakel de voedingsspanning van het apparaat uit.
- Schuif de instelmal 4822 402 60245 over de toonas 108 terwijl de drukrol 68 iets teruggetrokken wordt.
- De mal moet zover over de toonas geschoven worden, dat deze zich in het verlengde van de wiskopbandgeleiders bevindt.
- De o/w-kop moet nu zodanig ingesteld worden, dat de mal precies tussen de bandgeleiders van beide koppen schuift.

Azimuthinstelling o/w kop K1, Fig. 7

De azimuth wordt ingesteld met de inbusschroef 71. Voor de instelling kan de testcassette 8 kHz, zijde, uit de cassette service set 801/CSS gebruikt worden. Indien nodig de volumeregeling bijregelen tot de uitgangsspanning goed afleesbaar is.

In de positie start moet het 8 kHz signaal op maximum uitgangsspanning op BU3/103 afgeregeld worden.

Opspoelfrictie 92

De frictiekracht kan worden gemeten met de frictiemeetcassette 4822 305 30054 (811/CTM) in positie "start" De meetwaarde moet zijn:

- Opspoelzijde 40-60 gcm. Toegestane variatie binnen deze waarden 10 gcm.
- Afspoelzijde 4-6 gcm.
- De frictiekracht wordt bepaald door de schuin oplopende kanten en bladveren, Fig. 7A en B. De kracht is instelbaar door de bladveer een aantal nokken te verplaatsen.

Bandsnelheid

Met wow en flutter meter

- Sluit het apparaat aan op de wow- en fluttermeter.
- Apparaat in stand "weergave" met de 3150 Hz. TC-FL3.15 cassette (8945 600 14701).
- Met R409 kan de snelheid worden afgesteld. Maximaal toelaatbare afwijking \pm 2 %.
- Tevens kan op deze meter de jengelwaarde worden afgelezen. Deze mag maximaal 0,3 % bedragen.

Met cassette service set 801/CSS

- Sluit het apparaat via BU2 aan op de cassette service
- Gebruik de 50 kHz zijde uit de cassette service set.
- Zet het apparaat in pos. start.
- Regel met R409 de zweving van de test indikator op

Kontrolle van de bandloop en toonasinstelling

- Apparaat in stand weergave met de spiegelcassette.
- Wanneer de band bij de toonas naar boven of naar beneden gaat moet de toonas loodrecht worden ingesteld op het vliegwieltaatslager (B, Fig. 6).
- De band moet recht en gestroomlijnd tussen de bandgeleiders en langs de toonas lopen. Kleine afwijkingen in dit patroon zijn toelaatbaar. omdat dit bij normale cassettes geen invloed heeft.

Instelling van de vliegwielspeling

- De vliegwielspeling moet voelbaar zijn maar mag niet meer dan 0.3 mm bedragen. Instellen door A te verdraaien (Fig. 6).

DEMONTAGE

Boîtier, Fig. 4 et 8

- a. Enlever les 6 vis du panneau arrière.
- b. La platine pourra être extraite en dévissant les vis A ainsi que les boutons "Tone", "Balance", "Volume". "Tuning" (voir aussi fig. 4).
- c. Le couvercle du compartiment de cassette pourra être extrait en pinçant quelque peu les languettes dans le compartiment tout en laissant ce dernier ouvert.
- d. Les touches de commande rep. 460 et 461 pourront être enlevées en pressant la languette moulée vers le
- Lorsque les touches sont replacées elles devront faire un déclic dans les étriers de la mécanique.
- e. Le châssis 554 de la platine doit être préalablement ôté afin de pouvoir enlever les touches de commutation 462 et l'étrier d'enregistrement. Côté cuivre on verra la vis de fixation de ce châssis.
- La vis sur le condensateur variable devra aussi être Il faudra encore écarter quelques languettes et le châs-
- sis est à présent dégagé. Attention aux fils de fixation du ferrocapteur ils sont
- encore raccordés à la platine. f. On commutera la tension secteur en positionnant
- l'adaptateur de tension sur la position voulue, Attention à l'étrier 463 du commutateur de pile.
- g. Les vis B (fig. 4) permettent de détacher la mécanique.

Lorqu'il s'agit de remplacer la régulation du moteur, l'IC TDA1059B, il faudra le monter du manière sur élevée pour qu'il puisse refroidir.

Mécanique, Fig. 7

- j. Retrait des touches 59, 60, 62, 63, 64, Fig. 7 Enlever le galet presseur 68. Enlever l'étrier support de tête 52. Enlever l'étrier de verrouillage 53. En pressant la languette de verrouillage quelque peu vers l'intérieur, la touche se libère et pourra être glissée hors du châssis.
- Attention au ressort de pression 61.
- k. Le levier 119 et le ressort 122 doivent être préalablement enlevés pour pouvoir extraire la touche 121. Presser légèrement vers l'intérieur la languette de verrouillage de la touche 121 et la touche se dégage. Attention au ressort 123.
- I. Retrait du commutateur SK (111) Ce commutateur se compose de 2 ressorts à lame distincts qui sont directement fixés au châssis. Dessouder les deux fils de connexion et bien nettoyer les points de soudage sur le commutateur. Enlever le ressort de serrage 89 de manière que le plateau à bobine 92 puisse être soulevé. Enlever le levier 509 et défaire la fixation entre les étriers 91 et 93.

Redresser les languettes de verrouillage des ressorts 111. Les ressorts peuvent ainsi être extraits du châssis par le haut.

REGLAGES ET CONTROLES

Réglage de la hauteur de la tête enreg./repro., Fig. 7

- Couper la tension d'alimentation.
- Glisser le gabarit de réglage 4822 402 60245 sur le cabestan tout en repoussant légèrement le galet presseur 68.
- Le gabarit doit être glissé sur le cabestan 108 jusqu'à ce que ce dernier soit dans le prolongement des guide bande de la tête d'effacement.
- Régler à présent la tête enreg./repro. de facon que le gabarit puisse se placer exactement entre les quide bande des deux têtes.

Azimuth de la tête enreg./repro. K1, Fig. 7

L'azimuth est réglable grâce à la vis à six pans creux 71 Utiliser pour l'alignement la cassette d'essai du jeu Cassettes Service, côté 8 kHz (Jeu 801/CSS). Au besoin, ajuster la commande de volume jusqu'à ce que

la tension de sortie soit bien lisible. En position start (de démarrage) le signal de 8 kHz doit

être aligné pour un maximum de tension de sortie sur BU3/103.

Friction d'embobinage 92

La force nécessaire à l'enroulement est mesurable par la cassette 4822 305 30054 (811/CTM) en position "start" La valeur doit être de:

- Côté enroulement 40-60 gcm; marge admise dans les limites de ces valeurs: 10 gcm
- Côté dévidé: 4-6 acm.
- La force de friction est déterminée par les côtés obliques et par les ressorts à lame (Fig. 7A et B) La force est réglable grâce au ressort à lame que l'on déplacera de quelques crans.

Vitesse de défilement

A l'aide d'un instrument de mesure de pleurage et scintillement

- Brancher l'appareil à l'instrument de mesure
- Positionner sur reproduction et insérer la cassette 3150 Hz TC-FL3.15 du set 8945 600 14701.
- La vitesse est réglable par R409. Marge max. admissible ± 2 %.

Le taux de pleurage peut aussi être lu sur l'instrument Il ne doit pas dépasser 0.3 %.

Le jeu Cassettes Service 801/CSS

- Brancher l'appareil à travers BU2 au jeu Cassettes
- Utiliser le côté 50 kHz de ce jeu.
- Positionner sur "start".
- Par R409, régler pour un minimum de pleurage et scintillement sur l'indicateur de test.

Contrôle de l'entraînement de la bande et réglage du cabestan

- Appareil dans la position de reproduction avec la cassette à miroir.
- Lorsque la bande près du cabestan monte ou baisse, le cabestan doit être réglé perpendiculairement à B sur le palier du volant (Fig. 6).
- La bande doit défiler bien droit et régulièrement entre les guides-bandes et le long du cabestan. De petits écarts à cet égard sont admissibles, parce que ceci n'a aucune influence pour les cassettes normales.

Réglage du jeu du volant

 Le jeu du volant doit être perceptible, mais ne doit pas dépasser 0,3 mm. A régler à l'aide de A (Fig. 6).



ANWEISUNGEN ZUM AUSBAU

Gehäuse, Abb. 4 und 8

- a. Die 6 Schrauben der Rückwand lösen.
- b. Nach Beseitigung der Knöpfe "Tone", "Balance", "Volume" und "Tuning" und der Befestigungsschrauben A lässt sich dem Gerät die Printplatte entnehmen. Siehe auch Abb. 4.
- c. Die Cassettenklappe lässt sich abnehmen, indem in geöffneter Stellung des Cassettenfachs die Lappen in der Cassettenklappe ein wenig einwärts gedrückt werden.
- d. Die Bedienungstasten Pos. 460 und 461 lassen sich abnehmen, dadurch dass der zusätzlich mitgespritzte Lappen zur Oberseite des Geräts hin gedrückt wird. Die Tasten sollen in die Bedienungsbügel des Laufwerks einschnappen, wenn sie wieder eingebaut werden.
- e. Zur Beseitigung der Schaltertasten Pos. 462 und des Aufnahmebügels muss der Rahmen 554 von der Printplatte getrennt werden. Auf der Leiterbahnseite befindet sich eine Befestigungsschraube für diesen Rahmen. Ebenfalls soll die Schraube am Drehko gelöst werden. Wenn nun einige Lappen abgebogen werden, lässt sich der Rahmen entfernen. Achtung! Die Anschlussdrähte der Ferritantenne sind noch mit der Printplatte verbunden.
- f. Für die Spannungsumschaltung muss die Netzspannungseingangsbuchse in die gewählte Stellung gebracht werden. Siehe Abb. 1. Beachte den Bügel 463 für den Batterieschalter.
- g. Zum Ausbau des Laufwerks müssen die Schrauben B gelöst werden. Siehe Abb. 4

Damit die integrierte Schaltung für die Motorregelung TDA1059B genügend gekühlt wird, muss sie bei Austausch hoch angeordnet werden.

Laufwerk, Abb. 7

- j. Die Tasten 59, 60, 62, 63, 64 entfernen, Abb. 7 Andruckrolle 68 abnehmen. Kopfträgerbügel 52 abnehmen. Verriegelungsbügel 53 entfernen. Durch Hineindrücken der Sicherungsfahne der betreffenden Taste wird diese Taste frei und kann aus dem Chassis herausgeschoben werden. Dabei ist auf die Druckfeder 61 zu achten.
- k. Zur Beseitigung der Taste 121 müssen Hebel 119 und Feder 122 entfernt werden. Dadurch dass der Sicherungslappen der Taste 121 ein wenig einwärts gedrückt wird, kommt die Taste frei und kann sie aus dem Chassis hinausgeschoben werden. Feder 123 ist zu berücksichtigen.
- I. Den Schalter SK (111) abnehmen Dieser Schalter besteht aus 2 einzelnen Blattfedern, die direkt im Chassis befestigt sind. Beide Verbindungsdrähte ablöten und die Lötstellen auf dem Schalter gut saubermachen. Den Klemmring 89 abnehmen, so dass der Spulenteller 92 nach oben geschoben werden kann. Den Hebel 509 entfernen und die Verbindung zwischen dem Bügel 91 und 93 lösen. Die Sicherungsfahnen der Schaltfedern 111 gerade biegen. Die Federn können jetzt aus der Oberseite dem Chassis entnommen werden.

EINSTELLUNGEN UND PRÜFUNGEN

Kopfhöhe des A/W-Kopfes K1, Abb. 7

- Die Speisespannung des Apparats ausschalten. Die Einstellehre 4822 402 60245 auf die Tonachse 108 schieben, während die Andruckrolle 68 etwas zurückgezogen wird.
- Die Lehre ist so weit auf die Tonachse zu schieben, dass sie sich in der Verlängerung der Löschkopfbandführungen befindet.
- Der A/W-Kopf ist so einzustellen, dass die Lehre genau zwischen die Bandführungen der beiden Köpfe schiebt.

Azimuteinstellung des A/W-Kopfes K1, Abb. 7

Das Azimut wird mit der Innensechskantschraube 71 eingestellt. Für die Einstellung kann die Testcassette (8-kHz-Seite) aus dem Cassetten-Servicesatz 801/CSS verwendet werden.

Wenn nötig, die Lautstärkeregelung nachregeln, bis die Ausgangsspannung gut ablesbar ist.

In der Start-Stellung muss das 8 kHz-Signal auf maximale Ausgangsspannung BU3/103 abgeglichen werden.

Aufwickelfriktion 92

Die Friktionskraft kann mit der Friktionsmesscassette 4822 305 30054 (811/CTM) in der Start-Stellung gemessen werden.

Der Messwert soll betragen

- Aufwickelseite 40-60 g.cm. Zugelassene Schwankung innerhalb dieser Werte 10 g.cm.
- Abwickelseite 4...6 g.cm.
- Die Friktionskraft wird durch die Rampen und Blattfedern bestimmt, Abb. 7A und B. Die Kraft ist durch Verschiebung der Blattfeder und einiger Nocken einstellbar.

Bandgeschwindigkeit

Mit Gleichlaufmessgerät

- Den Apparat an das Gleichlaufmessgerät anschliessen.
- Den Apparat in die Wiedergabe-Stellung mit der 3150 Hz TC-FL3.15 Cassette (8945 600 14701).
- Mit R409 ist die Geschwindigkeit einstellbar. Maximal zulässige Abweichung ± 2 %. Auch lässt sich auf diesem Messgerät der Wert der Gleichlaufschwankungen ablesen, der höchstens 0.3 % betragen darf.

Mit Cassetten-Servicesatz 801/CSS

- Den Apparat über BU2 an den Cassetten-Servicesatz anschliessen.
- Die 50 kHz Seite aus dem Cassetten-Servicesatz verwenden.
- Den Apparat in die Start-Stellung bringen.
- Mit R409 die Schwebung des Testindikators auf Minimum abgleichen.

Kontrolle des Bandlaufs und der Tonwelleneinstellung Gerät in Stellung Wiedergabe, mit der Spiegelcassette.

- Falls das Band bei der Tonwelle nach oben oder nach
- unten geht, muss die Tonwelle mit B auf dem Schwungradlager (Abb. 6) senkrecht eingestellt
- Das Band muss gerade und genau fluchted zwischen den Bandführungen und an der Tonwelle entlang
- Minimale Abweichungen sind hierbei zulässig, weil dies bei normalen Cassetten keine nachteiligen Folgen hat.

Einstellung des Schwungradspiels

- Das Schwungradspiel muss fühlbar sein aber darf nicht mehr als 0.3 mm betragen. Einstellen mit A (Abb. 6).



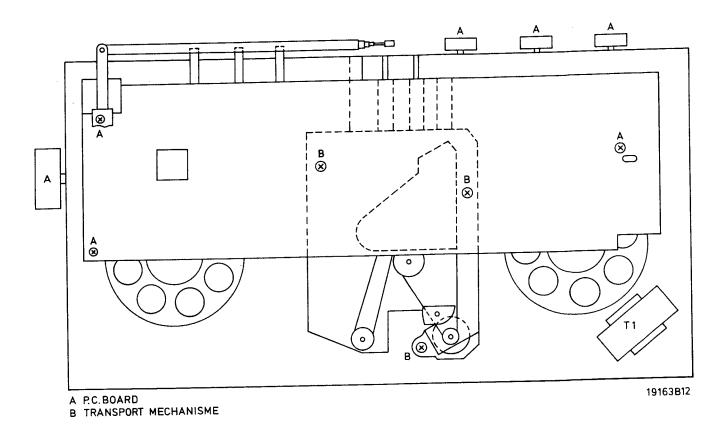



Fig. 4

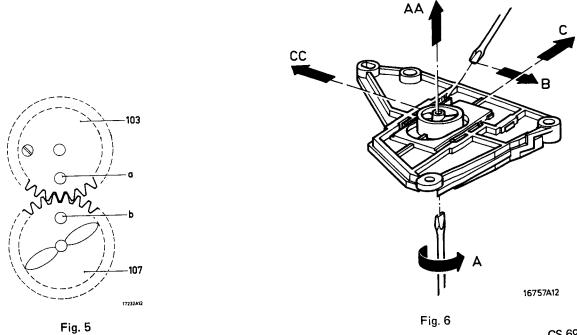

CS 69 041

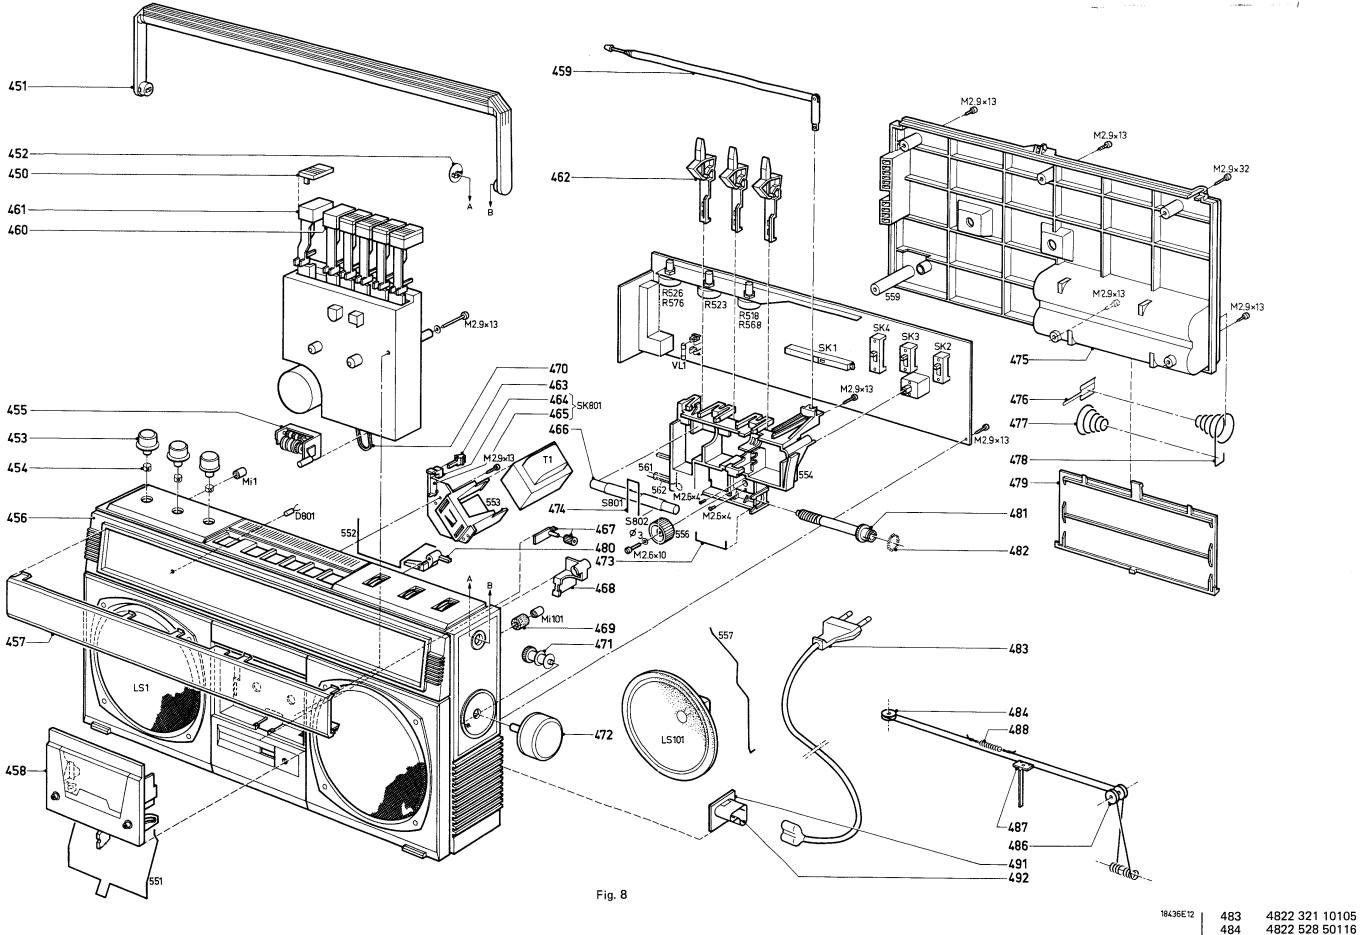

4822 528 50116 450 4822 462 71147 4822 349 50109 4822 528 50117 4822 443 60672 486 4822 462 40395 4822 325 80186 4822 492 62212 4822 492 50824 451 4822 498 40446 456 22AR513 4822 443 60671 459 4822 303 30181 464 4822 290 80358 4822 290 80359 SK801 487 4822 450 80633 469 4822 462 71146 474 4822 492 62213 479 4822 443 60684 452 4822 462 70659 456 /28 4822 443 60694 460 4822 492 31562 4822 410 30205 465 488 4822 443 50331 470 5322 358 34017 475 480 4822 403 51272 453 4822 413 40849 456 22AR510 4822 425 30146 461 4822 410 30204 466 4822 526 10151 471 4822 528 10367 476 491 4822 268 10119 4822 492 62233 481 4822 535 91132 454 4822 492 61974 45**7** 4822 459 40432 462 4822 411 50484 467 4822 529 10148 4822 413 51041 472 4822 492 62234 4822 532 70202 492 482 4822 492 31561 CS 69 042

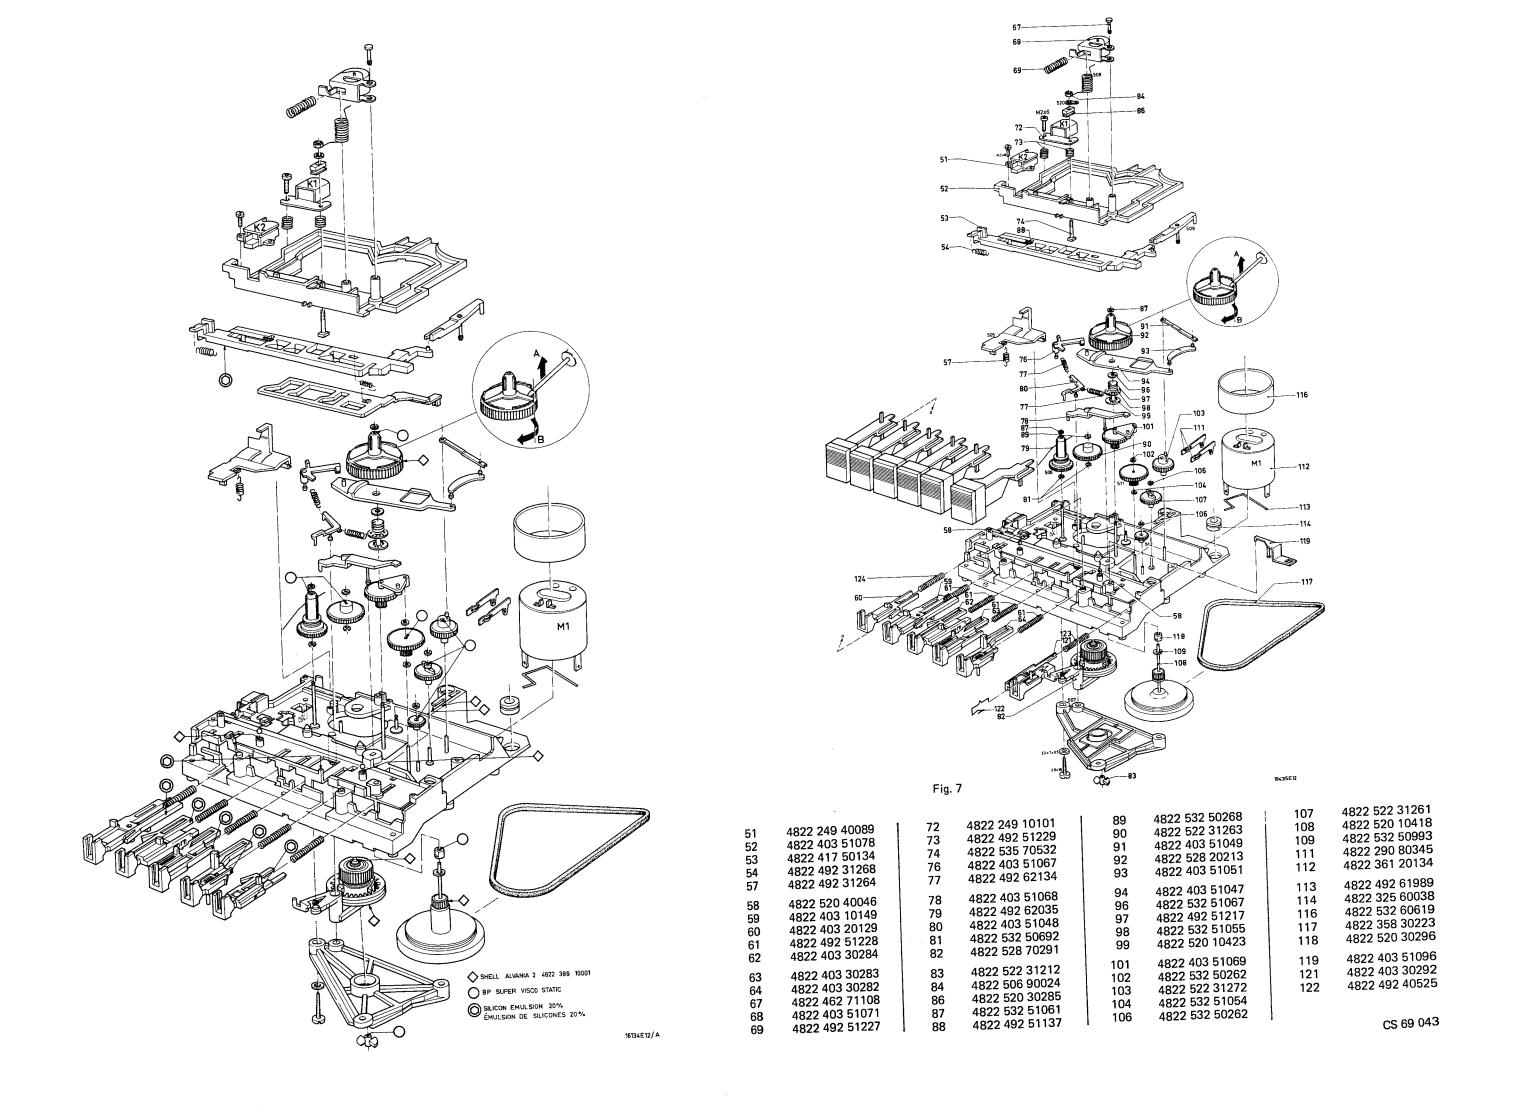

		·····	1		
		*47.27	in , em		
R401 R406, R407 R409 R518/R568 R526/R76	$egin{array}{ccc} 56 & \Omega \\ 22 & k\Omega \\ 220 & \Omega & \log. \\ 50 & k\Omega \end{array}$	5322 111 30074 4822 100 10051 4822 100 10233 4822 101 30392	IC401 IC501,IC551 IC502 IC701	TDA1059B TDA1905 HEF4007PUB BA1320	4822 209 80361 4822 209 80572 4822 209 10032 4822 209 80518
R523 R704 R707	100 kΩ 1 k	4822 101 20541 4822 100 10037 4822 100 10035			
	- I		S102 S103 S104		4822 153 50205 4822 157 50967 4822 157 50998
C103 C201,C205 C206,C211 (C208,C401) C404,C717 (470 pF - 50 V 22 nF - 16 V 22 nF - 25 V	4822 122 31379 4822 122 10159 4822 122 10167	S202,S205 S207 S208 S401 S801 S802		4822 153 10292 4822 156 40654 4822 153 10293 4822 157 50961 4822 156 40702
C214,C215 C218,C710, C711 C414,C415 C418,C510	10 pF - 50 V 1 nF - 50 V 820 pF - 50 V 4.7 nF - 50 V	4822 122 10168 4822 122 10158 4822 122 10173 4822 122 10176	S803	- / o-	4822 157 50997 4822 526 10098
C560,C525 C419 C502,C505 C552,C555,C702 C503,C553 C507,C557	1.5 nF - 50 V	4822 122 10174 4822 122 10171 4822 122 10177 4822 122 10169	SK1 SK2,SK3 SK4 SK5		4822 277 60189 4822 277 30633 4822 277 30633 4822 273 40296
C511,C561 C527 C701 C801a÷h	2k2 - 50 V 470 pF - 50 V 220 pF - 50 V	4822 122 10175 4822 122 31379 4822 122 10172 4822 125 30015	-Misc BU1,2,3,4,6		
	→		101,102,103 BU5 LS1-LS101 Mi-1, Mi-101		4822 267 50276 4822 265 20174 4822 240 40083 4822 242 30086
D102,201,202 D203-D204 D401 D403,D501,D505	BZX79-C4V7 OA95 1N4002	4822 130 34174 4822 130 30191 5322 130 30684	T1		4822 145 30182
D556,D553 D104 D801	1N4148 OF420 CQY95	4822 130 30621 4822 130 30945 4822 124 20697			
	€				
TS101 TS102 TS201,TS202,	BF324 BF495D	5322 130 44396 4822 130 40949			
TS203	BF451 BF495 BC548C BC548 BC548B BC558B	4822 130 41395 4822 130 40947 4822 130 44196 4822 130 40938 4822 130 40937 4822 130 44197			
TS553,TS503	BC558B	4822 130 44197			



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.



Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

CS 69 044

HINTS FOR REPAIR
REPARATIEWENKEN
CONSEIL POUR LA REPARATION
REPARATURHINWEISE



Important adjustment of the gears for the mechanical stop

In case of repairs, mind the relative positions of the two gears, items 103 and 107.

As shown in Fig. 5, the marking holes a and b must be exactly face to face, because of the running noise (clicks) or improper functioning of the mechanical stop that would otherwise be introduced.



Belangrijke instelling van tandwielen voor mechanische stop

Bij vervanging moet op de juiste positie van de beide tandwielen pos. 103 en pos. 107 t.o.v. elkaar gelet worden.

Zoals Fig. 5 toont, moeten de markeringsgaten a en b in de tandwielen precies tegenover elkaar staan, omdat anders looplawaai (tikken) of het niet goed functioneren van de mechanische stop het gevolg is.



Réglage important de l'engrenage de l'arrêt mécanique

En cas réparation, veiller à la bonne position des deux roues dentées rep. 103 et 107.

Comme en Fig. 5 , les trous de marquage a et b soient exactement face à face car sinon en entendra la cliquetis ou le fonctionnement de l'arrêt mécanique en sera entravé.



Wichtige Einstellung der Zahnräder für die Endabschaltung

Im Servicefall beachten Sie bitte die richtige Stellung der beiden Zahnräder, pos. 103 und pos. 107 zueinander.

Wie nachstehende Abbildung (Abb. 5) zeigt, müssen die Markierungslöcher a und b in den Zahnrädern genau gegenüber stehen, da ansonsten Laufgeräusche (Ticken) oder ein nicht einwandfreies Funktionieren der Tastenent riegelung die Folge ist.